PlayStation Portable

GO! Messenger

Powered by BT

Benutzerhandbuch

Inhalt

Übersicht PSP™ (PlayStation® Portable) 3

Anleitung zum Schnellstart 4

Bevor es losgeht 6

Die optimale Nutzung von Go!Messenger™ 6
Was brauche ich noch? 6
Überprüfen und Aktualisieren Ihrer Systemsoftware 6
Herunterladen der Go!Messenger™-Software 8
Registrierung des Go!Messenger™-Kontos 8
Anmelden und Aktivieren von Go!Messenger™ 10

Verwendung von Go!Messenger™ 12

Go!Messenger™ öffnen 12
Go!Messenger™-Menü öffnen 12

Die Kontaktliste 13

Kontakte hinzufügen 13
Anwesenheitsstatus der Kontakte 14
Videogespräche führen 14
Sprachgespräche führen 16
Gespräche entgegennehmen 16

Nachrichten 18

Nachrichten-Hinweis 18
Videonachrichten senden 18
Sprachnachrichten senden 19
Nachrichten speichern 20

Text-Chat 22

Chat starten 22
Mehrere Text-Chats 23

Service 24

Online-Hilfe 24
Mein Konto 24

Suche 25

Einstellungen 26

Sprache 26
Dienstverbindung beenden 26
Gesprächsverlauf 26
Benutzerprofil 27
Gruppen 27
Gesperrte Kontakte 28
Anwesenheit festlegen 28
Sortierung der Kontaktliste 29
Klingeltöne 29
Im Ordner „Gesendete Objekte” speichern 29
Mikrofon 29
Nachrichtenspeicher anpassen 30
Konto wieder aktivieren 30
Gespeichertes Kennwort löschen 30

Weitere Hilfe 31

Übersicht PSP™ (PlayStation® Portable)

Die Steuerung von Go!Messenger™ †

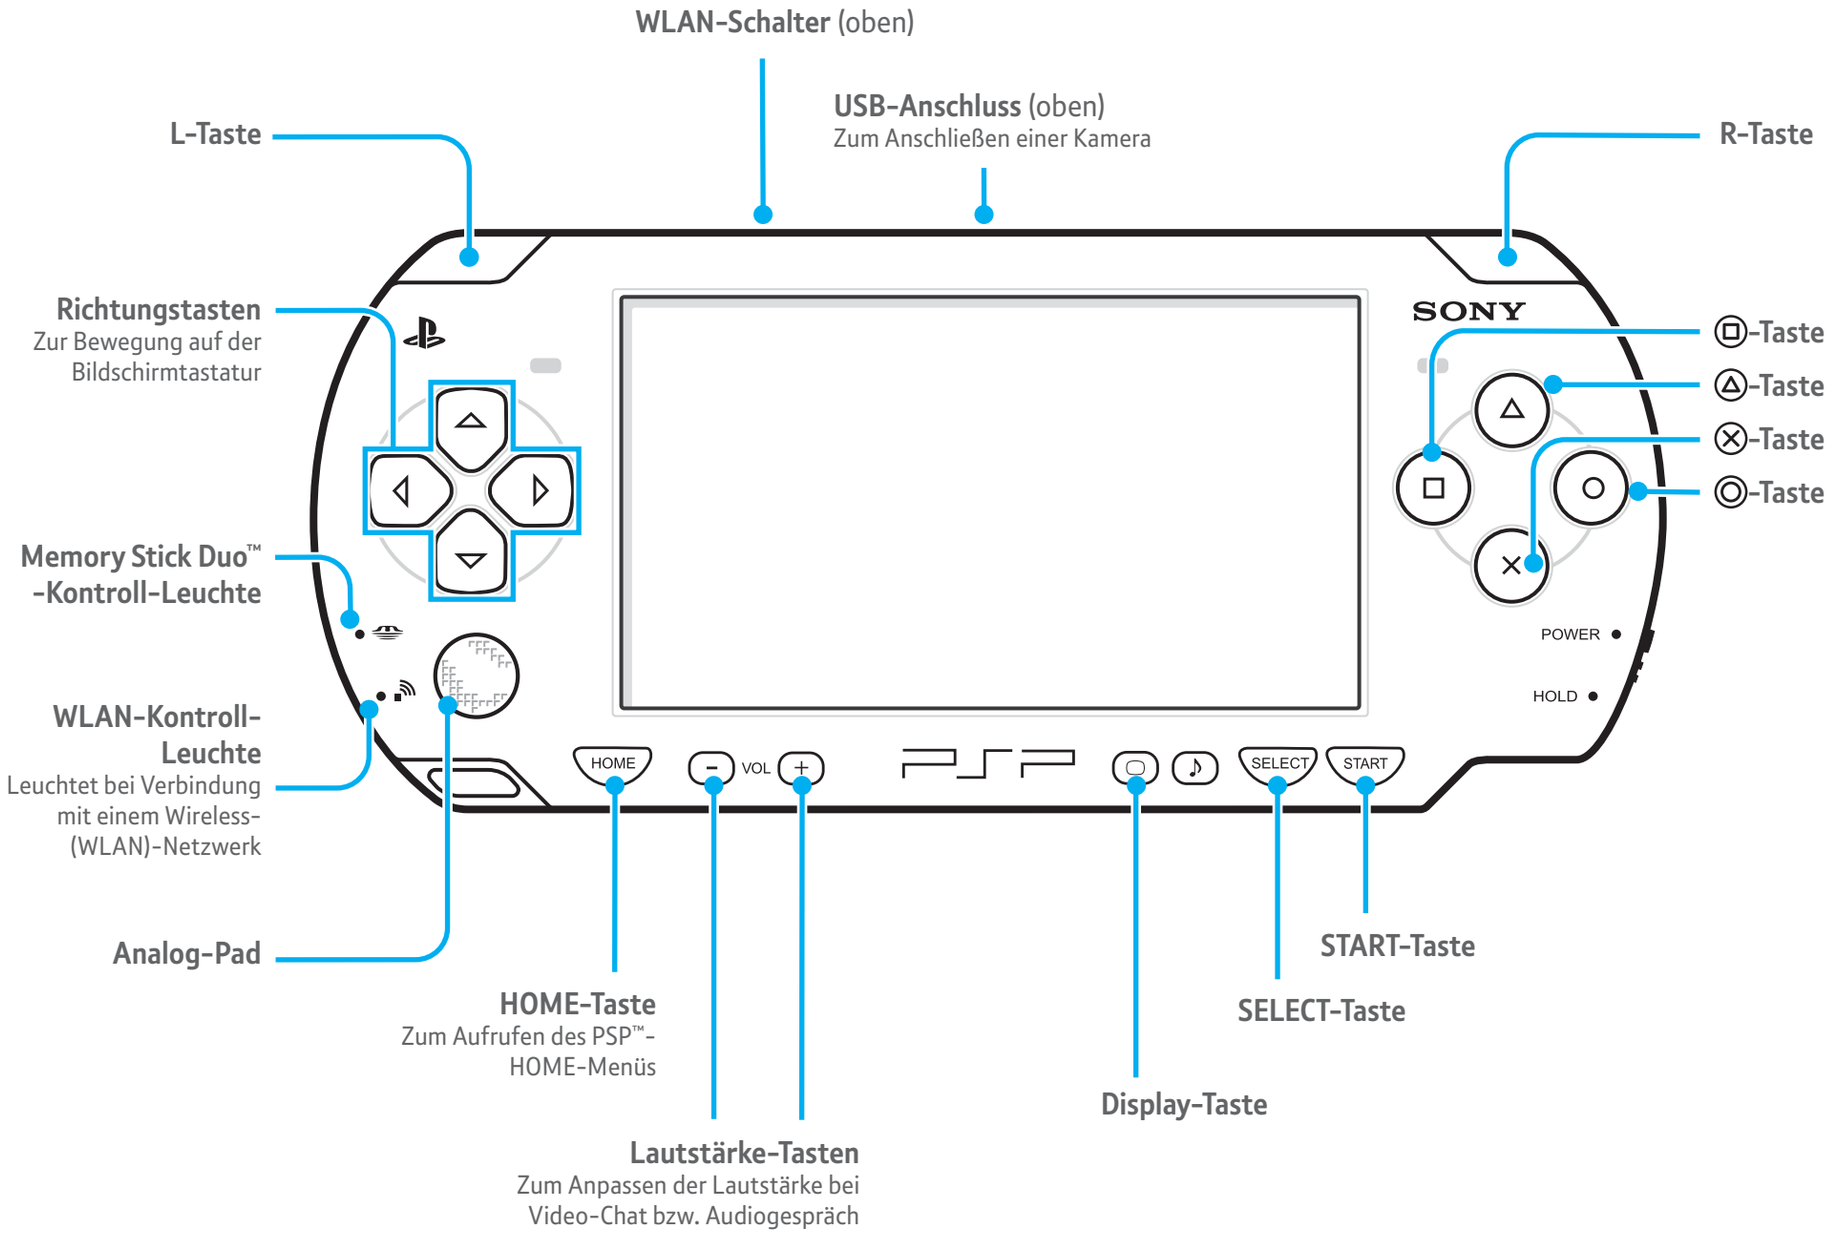

† Abgebildetes Modell: PSP™ Slim & Lite

Anleitung zum Schnellstart

Die grundlegenden Schritte zum Starten von Go!Messenger™.
Nähere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Was benötige ich?

- Internetverbindung und Wireless-(WLAN)-Netzwerk
- Benutzername und Kennwort bei bt.com (kann während des Registrierungsvorgangs angelegt werden)
- Memory Stick Duo™ mit mindestens 32 MB
- PSP™-Systemsoftware 3.9 oder höher
- Headset (optional)
- Go!Cam™ (optional)

1 Überprüfen und Aktualisieren Ihrer Systemsoftware

Vergewissern Sie sich, dass der Memory Stick Duo™ eingesteckt ist, der Akku des PSP™-Systems voll geladen ist und Sie sich im Empfangsbereich einer Wireless-(WLAN)-Internetverbindung befinden.

- Schalten Sie den **WLAN-Schalter** ein.
- Wählen Sie (Einstellungen), dann (Netzwerkaktualisierung) und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Wählen Sie eine Wireless-(WLAN)-Verbindung, und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn Sie keine Wireless-(WLAN)-Verbindung gespeichert haben, wählen Sie Neue Verbindung.

- Wenn neue Systemsoftware gefunden wird, drücken Sie die ⊗-Taste, um sie herunterzuladen. Drücken Sie erneut die ⊗-Taste, um die Aktualisierung zu installieren. Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Daten von Ihrem Memory Stick Duo™ entfernen.

2 Herunterladen der Go!Messenger™-Software

- Wählen Sie im HOME-Menü **Netzwerk** aus.
- Wählen Sie **Go!Messenger™**, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3 Registrieren Ihres Go!Messenger™-Kontos

Sie können Go!Messenger™ über Ihr PSP™-System registrieren, aber es ist schneller und einfacher, wenn Sie die Registrierung über Ihren Computer vornehmen.

- Besuchen Sie über Ihren Computer die Website **www.gomessenger.bt.com**.
- Klicken Sie auf **KOSTENLOS registrieren**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4 Anmelden und Aktivieren von Go!Messenger™

- Wählen Sie über Ihr PSP™-System (Netzwerk), navigieren Sie zu Go!Messenger™ und drücken Sie die ⊗-Taste. Der Startbildschirm von Go!Messenger™ wird angezeigt, dann wird das Anmeldefenster geöffnet.
- Wählen Sie **Anmelden**, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Wählen Sie eine Netzwerkverbindung und drücken Sie die ⊗-Taste.

- Geben Sie Ihren Benutzernamen für bt.com ein, wählen Sie ↵ (die Eingabetaste) aus, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Geben Sie Ihr Kennwort für bt.com ein, wählen Sie ↵ (die Eingabetaste) aus, und drücken Sie die ⊗-Taste. Ihr Konto sollte jetzt aktiviert werden.
- Drücken Sie die ⊗-Taste, um Ihr Profil zu speichern.
- Drücken Sie die ⊗-Taste, um fortzufahren.
- Drücken Sie die ⊗-Taste, um die Standardeinstellung für den Nachrichtenspeicher zu übernehmen. Sie bekommen die Kontaktliste angezeigt, und Go!Messenger™ prüft, ob neue Nachrichten vorhanden sind.
- Drücken Sie die ⊗-Taste, um neue Nachrichten abzurufen, oder drücken Sie die ◎-Taste, um die Nachrichten zunächst nicht herunterzuladen (das können Sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen).

Ihr Go!Messenger™-Konto ist aktiviert.

Bevor es losgeht

Die optimale Nutzung von Go!Messenger™

PSP™-System	Text-Chat
PSP™ + Headset	Text-Chat, Audiogespräch und -nachrichten
PSP™ + Headset + Go!Cam™	Text-Chat, Audio-, Videogespräch und -nachrichten

Was brauche ich noch?

- Internetverbindung und Wireless-(WLAN)-Netzwerk
- Benutzername und Kennwort bei bt.com (kann während des Registrierungsvorgangs angelegt werden)
- Memory Stick Duo™ mit mindestens 32 MB
- PSP™-Systemsoftware 3.9 oder höher

1 Überprüfen und Aktualisieren Ihrer Systemsoftware

Vergewissern Sie sich, dass der Memory Stick Duo™ eingesteckt und der Akku des PSP™-Systems voll geladen ist.

Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Speicherplatz haben, um die Systemsoftware zu installieren (mindestens 23 MB Speicherplatz erforderlich).

Sie müssen sich in Reichweite einer Wireless-(WLAN)-Internetverbindung befinden.

Während einer Aktualisierung

- **den Memory Stick Duo™ nicht entfernen,**
- **das System nicht ausschalten,**
- **den Netzanschluss nicht entfernen.**

Wenn eine Aktualisierung vor dem Ende abgebrochen wird, kann die Systemsoftware beschädigt werden und das System muss möglicherweise gewartet oder ausgetauscht werden.

1 Schalten Sie den **WLAN-Schalter** ein.

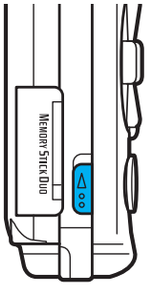

PSP™ (Seite)

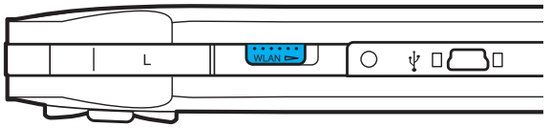

PSP™ (oben)

2 Navigieren Sie zu (Einstellungen), dann zu (Netzwerkaktualisierung) und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Wählen Sie eine Wireless-(WLAN)-Verbindung und drücken Sie die ⊗-Taste.

✱ **Wenn Sie keine Wireless-(WLAN)-Verbindung gespeichert haben, wählen Sie Neue Verbindung und geben Sie die Netzwerk-Daten ein. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „Netzwerk" der Kurzanleitung Ihres PSP™-Systems.**

Das System prüft Ihre Verbindung.

Wenn eine Verbindung hergestellt ist, leuchtet die grüne WLAN-Kontroll-Leuchte auf.

3 Die Netzwerkaktualisierung prüft, ob neue Systemsoftware vorhanden ist. Drücken Sie die ⊗-Taste, um die neue Systemsoftware herunterzuladen.

Netzwerkaktualisierung
Die Netzwerkaktualisierung hat eine aktuellere Version gefunden.
Zum Herunterladen bitte Memory Stick™ mit mindestens 25 MB freiem Speicherplatz einstecken und ×-Taste drücken.
X Eingabe O Abbrechen

4 Drücken Sie nach dem Herunterladen die ⊗-Taste, um die Aktualisierung zu installieren.

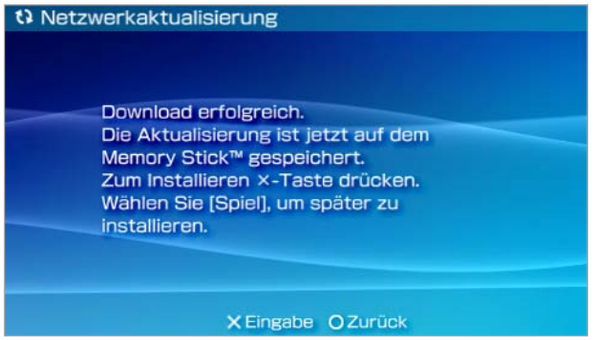
Netzwerkaktualisierung
Download erfolgreich.
Die Aktualisierung ist jetzt auf dem Memory Stick™ gespeichert.
Zum Installieren ×-Taste drücken.
Wählen Sie [Spiel], um später zu installieren.
X Eingabe O Zurück

Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Daten von Ihrem Memory Stick Duo™ entfernen.

✱ **Weitere Informationen zum Aktualisieren Ihrer Systemsoftware finden Sie im Abschnitt „Aktualisieren der Systemsoftware" der Kurzanleitung Ihres PSP™-Systems.**

Herunterladen der Go!Messenger™-Software

Nachdem Sie die richtige Systemsoftware installiert haben, können Sie die Go!Messenger™-Software auf Ihr PSP™-System herunterladen.

✱ **Bitte vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Memory Stick Duo™ mindestens 23 MB freier Speicherplatz zur Verfügung stehen.**

1 Wählen Sie im HOME-Menü **Netzwerk** aus.

2 Navigieren Sie nach unten zu **Go!Messenger™**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin erscheint ein Bestätigungsfenster, das Sie fragt, ob Sie den Browser öffnen möchten. Bestätigen Sie mit **Ja**, und drücken Sie die ⊗-Taste, um den Vorgang zu starten.

3 Im Netzwerk-Menü werden Sie aufgefordert eine Verbindung auszuwählen. Scrollen Sie zum gewünschten Netzwerk und drücken Sie die ⊗-Taste.

✱ **Weitere Informationen zum Einrichten einer Verbindung zu einem Wireless-(WLAN)-Netzwerk finden Sie im Abschnitt „Eine Verbindung mit einem Wireless-(WLAN)-Netzwerk herstellen" auf Seite 31.**

4 Es erscheint ein Fenster mit den Nutzungsbedingungen. (Sie müssen den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie mit dem **Herunterladen** beginnen können.) Drücken Sie die ⊗-Taste, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Wählen Sie dann Herunterladen, und drücken Sie die ⊗-Taste.

5 Wählen Sie **Ja** aus, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin werden zwei Dateien auf Ihren Memory Stick Duo™ heruntergeladen.

6 Sobald die Dateien heruntergeladen wurden, gelangen Sie zurück zur Download-Seite. Drücken Sie die ○-Taste zum Bestätigen, und drücken Sie die Taste dann erneut, um den Browser zu verlassen. Sie müssen beim Verlassen des Browsers die ⊗-Taste drücken, um **Ja** auszuwählen und den Vorgang zu bestätigen.

Sie haben die Anwendung Go!Messenger™ erfolgreich heruntergeladen und können Sie nun starten, indem Sie Go!Messenger auswählen und die ⊗-Taste drücken.

Registrierung des Go!Messenger™-Kontos

✱ **Sie können Go!Messenger™ registrieren, indem Sie Ihr PSP™-System benutzen, aber schneller und bequemer ist die Registrierung über einen Computer.**

Besuchen Sie über Ihren Computer die Website **www.gomessenger.bt.com**, und klicken Sie auf **KOSTENLOS registrieren**.

1 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und wählen Sie die gewünschte Spracheinstellung und Ihr Land aus. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

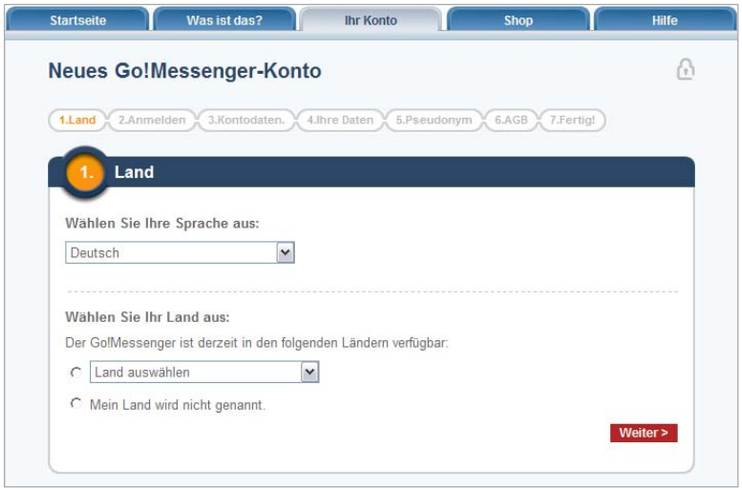

2 Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto bei bt.com.

Startseite
Was ist das?
Ihr Konto
Shop
Hilfe
Neues Go!Messenger-Konto
1.Land
2.Anmelden
3.Kontodaten.
4.Ihre Daten
5.Pseudonym
6.AGB
7.Fertig!
2. Anmelden eines kostenlosen BT.com-Kontos
Der Go!Messenger wird von British Telecom (BT) bereitgestellt. Zunächst müssen Sie daher ein kostenloses Konto bei BT.com einrichten. Dafür ist es nicht nötig, dass Sie Kunde von BT sind.
Über dieses kostenlose Konto können Sie alle Optionen des Go!Messenger nutzen und erhalten Zugang zu unseren Hilfe- und Supportseiten.
Ich habe bereits ein Konto bei BT.com >
Ich möchte ein Konto einrichten >

Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, klicken Sie auf **Ich habe bereits ein Konto bei bt.com**. Ansonsten klicken Sie auf **Ich habe noch kein Konto**.

3 Geben Sie Ihre Konto-Informationen ein, und klicken Sie auf **Weiter.**

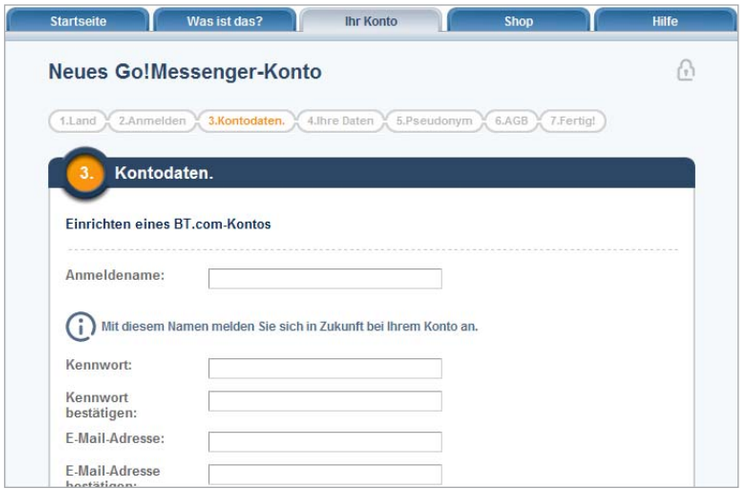

Bitte beachten Sie, dass der Benutzername und das Passwort auch bei der Anmeldung zu Go!Messenger™ von Ihrem PSP™-System benutzt werden. Dies ist allerdings unabhängig von dem Pseudonym, das Sie verwenden (siehe Schritt 5.).

4 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, und klicken Sie auf auf **Weiter.**

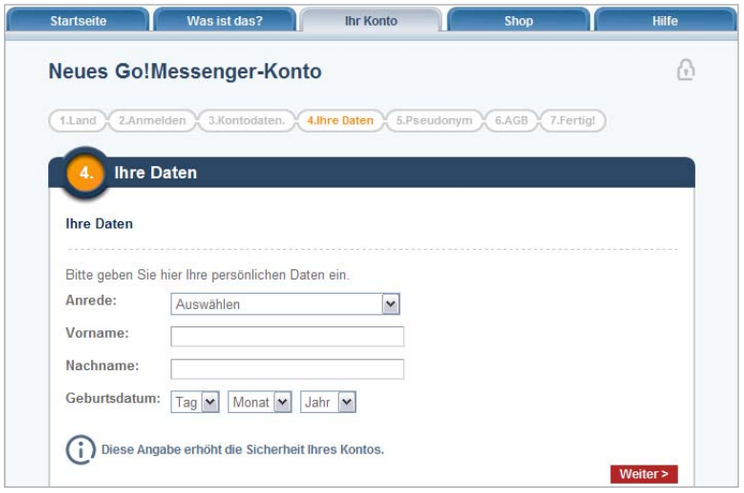

5 Erstellen Sie ein Pseudonym. Dabei handelt es sich um Ihren Kontaktnamen für Go!Messenger™: Unter diesem Namen können Ihre Freunde Sie kontaktieren. Klicken Sie dann auf **Weiter.**

6 Lesen Sie die Nutzungsvereinbarung. Markieren Sie das Kästchen für die Nutzungsvereinbarung (sowie auf Wunsch die Bestätigung, dass Sie über Aktualisierungen informiert werden möchten), und klicken Sie auf **Registrierung senden.**

7 Herzlichen Glückwunsch! Ihre Registrierung ist abgeschlossen. Klicken Sie auf **Beenden.**

Sie erhalten per E-Mail zwei Bestätigungen Ihres Benutzernamens und Ihres Kennworts. Jetzt können Sie Go!Messenger™ über Ihr PSP™-System nutzen.

Anmelden und Aktivieren von Go!Messenger™

1 Wählen Sie (Network) (Netzwerk), scrollen Sie zu Go!Messenger™ und drücken Sie die ⊗-Taste. Der Startbildschirm von Go!Messenger™ wird angezeigt, und dann öffnet sich das Anmeldefenster.

2 Wählen Sie **Anmelden**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

✱ Falls sie nicht bereits mit einem Wireless-(WLAN)-Netzwerk verbunden sind, werden Sie gebeten, Ihre Netzwerkverbindung erneut anzugeben. Weitere Informationen zur Verbindung mit Wireless-(WLAN)-Netzwerken finden Sie im Abschnitt „Eine Verbindung mit einem Wireless-(WLAN)-Netzwerk herstellen" auf Seite 31.

3 Geben Sie Ihren Benutzernamen für bt.com ein, wählen Sie ↵ (Eingabetaste) aus, und drücken Sie die ⊗-Taste. (Im Folgenden finden Sie nähere Informationen zur Verwendung der Bildschirmtastatur.)

✱ Verwendung der Bildschirmtastatur

Bei angezeigter Bildschirmtastatur: Markieren Sie mit den Richtungstasten eine Taste, und drücken Sie die ⊗-Taste, um sie auszuwählen.

ÖÄÉ	Buchstaben mit Akzent	◎	Abbrechen und Tastatur schließen
<@#	Sonderzeichen	▣	Entfernen-Taste
A	Feststelltaste	△	Leertaste
↑	Umschalt-Taste	Mit der **L-Taste** und der **R-Taste** bewegen Sie den Cursor nach links bzw. rechts.	
←	Rücktaste		
↵	Eingabetaste	Durch Drücken der START-Taste markieren Sie ↵ (die Eingabetaste). Durch erneutes Drücken der START-Taste betätigen Sie sie.	

4 Geben Sie Ihr Kennwort für bt.com ein, wählen Sie ↵ (Eingabetaste) aus, und drücken Sie die ⊗-Taste. Ihr Konto sollte jetzt aktiviert sein.

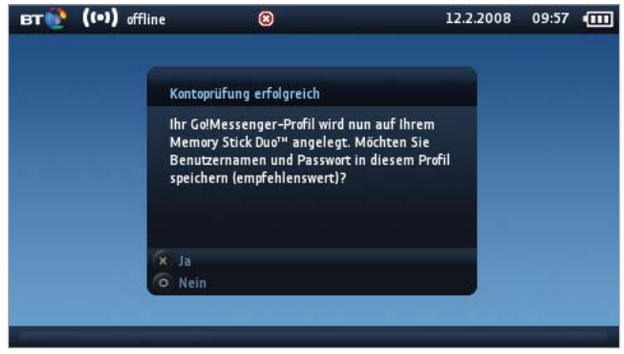

5 Drücken Sie die ⊗-Taste, um Ihr Profil zu speichern. Das ist empfehlenswert, da es zukünftige Anmelde-Vorgänge erleichtert. Der Nachrichtenspeicher wird angezeigt.

6 Drücken Sie die ⊗-Taste, um fortzufahren, wenn der Nachrichtenspeicher angezeigt wird.

7 Legen Sie fest, wie viel Speicherplatz für Nachrichten verwendet werden soll. Drücken Sie die ⊗-Taste, um die Standardeinstellung zu wählen, oder bestimmen Sie mit der Links-Taste und der Rechts-Taste Ihren eigenen Wert. Drücken Sie dann die ⊗-Taste, um die Änderungen zu übernehmen.

✱ **Die Standardeinstellung für den Nachrichtenspeicher sind 20 Nachrichten.**

Go!Messenger™ stellt nun eine Verbindung her, und Ihre Kontakte werden angezeigt. Go!Messenger sucht neue Nachrichten.

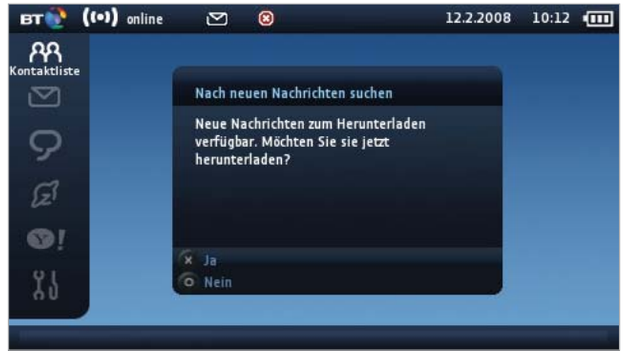

8 Drücken Sie die ⊗-Taste, um neue Nachrichten abzurufen und die Kontaktliste anzuzeigen. Sie können auch die ◎-Taste drücken, um zur Kontaktliste zu wechseln, ohne die Nachrichten herunterzuladen (das können Sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen).

Die Aktivierung ist abgeschlossen.

✱ **Ihre Anmeldedaten werden nur bei der Erstaktivierung von Go!Messenger™ benötigt – vorausgesetzt, Sie speichern Sie auf Ihrem Memory Stick Duo™. Es kann gelegentlich vorkommen, dass Sie zur Eingabe Ihrer Daten aufgefordert werden, doch das geschieht nur aus Sicherheitsgründen.**

Verwendung von Go!Messenger™

Go!Messenger™ öffnen

Wenn Sie Ihr Konto registriert und sich zum ersten Mal angemeldet haben:

1 Wählen Sie (Network), scrollen Sie nach unten zu , und drücken Sie ⊗.

2 Wählen Sie eine Wireless-(WLAN)-Verbindung, und drücken Sie die ⊗-Taste.

- Um eine bestmögliche Leistung zu garantieren, sollte die Anzeige für die Stärke des WLAN-Signals mindestens zwei Balken zeigen.
- Go!Messenger™ kann nach neuen Nachrichten suchen. Drücken Sie die ⊗-Taste, um Nachrichten herunterzuladen, oder drücken Sie die ◎-Taste, um fortzufahren und die Nachrichten später herunterzuladen.

3 Der erste Menübildschirm – die Kontaktliste – wird angezeigt. Von hier aus haben Sie Zugang zu allen Hauptfunktionen, die in der Menüleiste links auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Go!Messenger™-Menü öffnen

Drücken **und halten** Sie die **L**-Taste, und verwenden Sie die Oben- und Unten-Tasten, um den gewünschten Menüpunkt zu markieren. **Lassen** Sie die **L**-Taste **los**, um den markierten Menüpunkt zu öffnen.

Kontaktliste

Nachrichten

Text-Chat

Dienste

Suchen

Einstellungen

Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Optionen innerhalb der einzelnen Menüpunkte auszuwählen.

- Zum Verlassen von Go!Messenger™ drücken Sie die HOME-Taste, wählen Sie **Ja**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Kontaktliste

Kontakte hinzufügen

1 Öffnen Sie das Menü **Kontaktliste**. Alle Kontakte (falls vorhanden) werden angezeigt.

2 Wählen Sie **<Kontakt hinzufügen>** und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Geben Sie die Kontaktdaten ein. Sie müssen mindestens das **Pseudonym** Ihres Kontakts eingeben.

Das Pseudonym ist der Name, den Ihr Kontakt bei der ersten Registrierung seines Go!Messenger™-Kontos angegeben hat. Sie müssen das Pseudonym Ihrer Freunde kennen und umgekehrt, um sich gegenseitig anrufen zu können.

Sie können maximal 15 Zeichen für den Vor- und den Nachnamen verwenden.

- Wählen Sie **Gruppen einsehen/bearbeiten**, und drücken Sie die ⊗-Taste, um Ihren Kontakt einer Gruppe hinzuzufügen (vgl. Seite 27).

4 Drücken Sie die ◎-Taste, um das Menü zu schließen.

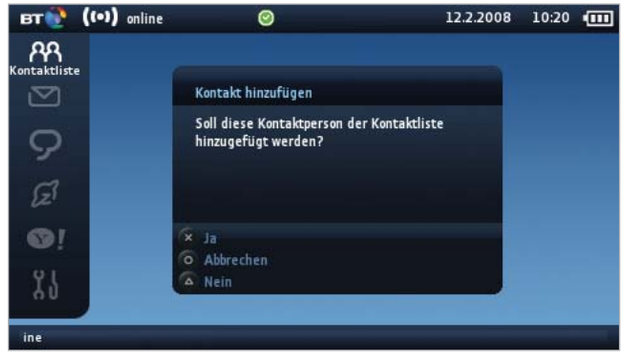

5 Mit der ⊗-Taste fügen Sie den neuen Kontakt zu Ihrer Kontaktliste hinzu, mit der ◎-Taste fahren Sie mit dem Bearbeiten fort, und mit △ kehren Sie ohne Speichern zur Kontaktliste zurück.

6 Ihr(e) Kontakt(e) müssen Ihrer Anfrage zustimmen.

Kontakte bearbeiten/löschen

Sobald Sie Kontakte zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt haben, ist das Menü **Kontaktmöglichkeiten** verfügbar.

1 Scrollen Sie zu dem Kontakt, den Sie bearbeiten oder löschen möchten, und drücken Sie die ⊗-Taste. Das Menü **Kontaktmöglichkeiten** öffnet sich von rechts auf dem Bildschirm.

2 Scrollen Sie zu **Kontakt einsehen/bearbeiten** oder zu **Kontakt löschen**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gesperrt und Abonnieren

- Wählen Sie „Gesperrt" ✓, damit Ihr Kontakt nicht sehen kann, dass Sie online sind (⊖ steht für nicht gesperrt). Sie können andere weder sehen noch anrufen, wenn Ihr Status „Gesperrt" ist. Sie können die Anwesenheitsaktualisierungen Ihrer Kontakte noch sehen, diese aber nicht Ihre.
- Wenn Sie den Status „Abonnieren" aufheben (⊖), sehen Sie den Kontakt mit dem Status „Offline" (✓ bedeutet „Abonnieren"). Sie erhalten dann keine Anwesenheitsaktualisierungen Ihrer Kontakte mehr, aber diese erhalten Ihre.

Kontaktabonnement

Sie können auch einen Kontakt hinzufügen, indem Sie Ihre Angaben einem Freund geben. Wenn Ihr Freund Sie als Kontakt einlädt, können Sie ihn mit der Funktion **Kontaktabonnement** zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen.

Wenn Ihr Freund Sie anruft:

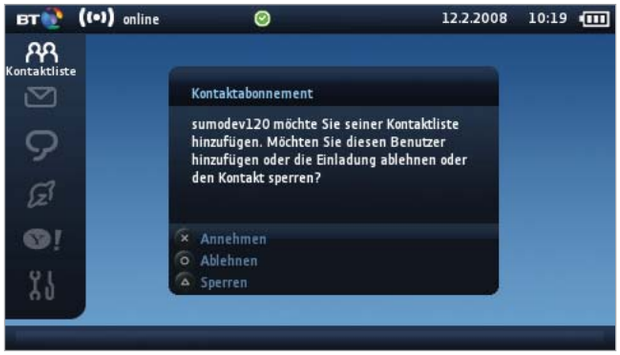

Drücken Sie die ⊗-Taste, um den Anrufer zu Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Drücken Sie die ○-Taste, um den Kontakt abzulehnen.

Drücken Sie die △-Taste, um den Kontakt zu blockieren.

Anwesenheitsstatus der Kontakte

Symbole neben den Kontakten in Ihrer Kontaktliste repräsentieren deren Status.

Online	Online und verfügbar – Sie können anrufen
Offline	Offline, nicht verfügbar
Beschäftigt	Online, aber nicht verfügbar
In Sprachgespräch	Bereits in einem Go!Messenger™-Sprachgespräch
In Videogespräch	Bereits in einem Go!Messenger™-Videogespräch
Unbekannt	Status zurzeit unbekannt – nicht verfügbar

- Um Ihren eigenen Anwesenheitsstatus festzulegen, schlagen Sie unter „Anwesenheit festlegen" auf Seite 28 nach.

- Anhand der Tickerleiste unten auf dem Bildschirm erkennen Sie, wenn ein Kontakt online geht.

Videogespräche führen

Stecken Sie eine Kamera in den USB-Anschluss ψ oben auf Ihrem PSP™-System.

- Für die beste Soundqualität empfehlen wir ein mit der PSP-2000-Serie kompatibles Headset.
- Sie können Kopfhörer verwenden, damit Sie ungestört sind, Sie brauchen dazu aber ein Mikrofon. Go!Cam und Headsets verfügen über Mikrofone.

1 Scrollen Sie zu einem Kontakt, und drücken Sie die ⊗-Taste. Das Menü **Kontaktmdöglichkeiten** erscheint.

2 Wählen Sie **Videogespräch**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste, um zu wählen.

✱ Zum Abbrechen können Sie die ◎-Taste drücken. Drücken Sie dann entweder die △-Taste, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, oder die ⊗-Taste, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

Wenn der Angerufene Ihr Gespräch ablehnt, erscheint folgende Anzeige:

Drücken Sie die ⊗-Taste für **Wiederholen**, die △-Taste für **Nachricht hinterlassen** oder die ◎-Taste, um abzubrechen und zur Kontaktliste zurückzukehren.

3 Nimmt der Angerufene Ihren Anruf an, wird Ihr Videobild übertragen. Das kleine Bild auf der rechten Seite zeigt, was die andere Person sieht.

- Drücken Sie die △-Taste, um zwischen **Maximieren** und **Minimieren** zu wechseln.
- Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie die Tasten **VOL-** und **VOL+** drücken.

4 Drücken Sie die ◎-Taste, um aufzulegen.

Wenn die andere Person auflegt, erscheint Folgendes:

Drücken Sie die ⊗-Taste, um fortzufahren.

Sprachgespräche führen

✱ Sie können Kopfhörer verwenden, damit Sie ungestört sind, Sie brauchen dazu aber ein Mikrofon. Go!Cam und Headsets verfügen über Mikrofone.

1 Scrollen Sie zu einem Kontakt, und drücken Sie die ⊗-Taste. Das Menü **Kontaktmöglichkeiten** erscheint.

2 Wählen Sie **Sprachgespräch**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste, um zu wählen.

✱ Zum Abbrechen können Sie die ◎-Taste drücken. Drücken Sie dann entweder die △-Taste, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, oder die ⊗-Taste, um zur Kontaktliste zurückzukehren.

Wenn der Angerufene Ihren Anruf ablehnt, drücken Sie die ⊗-Taste für Wiederholen, die △-Taste für Nachricht hinterlassen oder die ◎-Taste, um abzubrechen und zur Kontaktliste zurückzukehren.

3 Sobald der Gesprächspartner Ihren Anruf entgegengenommen hat, erscheint das **Verbunden**-Fenster.

- Regeln Sie die Lautstärke über die Tasten **VOL-** und **VOL+**.

4 Drücken Sie die ⊗-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Drücken Sie die ⊗-Taste, wenn Ihr Gesprächspartner das Gespräch beendet hat.

Gespräche entgegennehmen

Wenn Sie angerufen werden, erscheint die Nachricht „Eingehendes Gespräch".

Videogespräche entgegennehmen

Drücken Sie die ⊗-Taste, um ein Videogespräch anzunehmen oder die △-Taste, um ein Videogespräch anzunehmen, ohne die Kamerafunktion zu verwenden (nur Sprache).

✱ Bei einem Videogespräch ohne Kamerafunktion (nur Sprache) sehen Sie das Videobild Ihres Gesprächspartners, während dieser kein Bild angezeigt bekommt.

Drücken Sie die ◎-Taste, um ein Videogespräch abzulehnen. Daraufhin hat der Anrufer die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

✱ Drücken Sie während eines Videogesprächs die ◎-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Sprachgespräche entgegennehmen

Drücken Sie die ⊗-Taste, um ein Sprachgespräch anzunehmen oder die ◎-Taste, um das Gespräch abzulehnen. Daraufhin hat der Anrufer die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

✱ **Drücken Sie während eines Gesprächs die ◎-Taste, um das Gespräch zu beenden.**

Benachrichtigung „Verpasste Anrufe”

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint dieser Bildschirm:

Drücken Sie die ⊗-Taste für die Registerkarte „Verpasste Anrufe”, um sich eine Liste der Anrufe anzuschauen, die Sie verpasst haben, oder drücken Sie die ◎-Taste, um zur aktuellen Ansicht zurückzukehren.

Nachrichten

Nachrichten-Hinweis

Go!Messenger™ überprüft jedes Mal, wenn Sie sich im Netzwerk anmelden, ob neue Nachrichten für Sie vorliegen. Sie können selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt Sie diese herunterladen.

Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen oder wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, während Sie online sind, erscheint oben auf dem Bildschirm ein weißer Briefumschlag.

Nachrichtenmenü öffnen

1 Drücken und halten Sie die **L**-Taste. Drücken Sie die Unten-Taste, um **Nachrichten** zu markieren. Lassen Sie die **L**-Taste los. Das Nachrichtenmenü wird angezeigt.

2 Wählen Sie **Nach neuen Nachrichten suchen**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Drücken Sie die ⊗-Taste, um die neuen Nachrichten herunterzuladen und im Posteingang abzulegen.

Videonachrichten senden

Sie können bis zu 15 Sekunden lange Videonachrichten aufnehmen und sie an eine oder mehrere Personen auf Ihrer Kontaktliste senden.

1 Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste, um **Neue Nachricht** auszuwählen, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste, um **Videonachricht** auszuwählen, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird der Videonachrichten-Bildschirm angezeigt.

3 Wählen Sie **Aufzeichnen**, und drücken Sie die ⊗-Taste, um mit der Aufnahme der Videonachricht zu beginnen. Drücken Sie die ⊗ -Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

- Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste, um **Überprüfen** auszuwählen, und drücken Sie dann die ⊗-Taste, um sich Ihre Videonachricht noch einmal anzuschauen.
- Drücken Sie die ⊗-Taste, um das Abspielen der Nachricht zu beenden.
- Wenn Sie eine neue Aufnahme starten möchten, wählen Sie **Aufzeichnen**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

- Wenn Sie Ihre Aufnahme zum späteren Gebrauch speichern möchten, wählen Sie **Speichern und schließen**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste. Die Nachricht wird in der Registerkarte „Entwürfe" gespeichert und das Nachrichtenhauptmenü geöffnet.

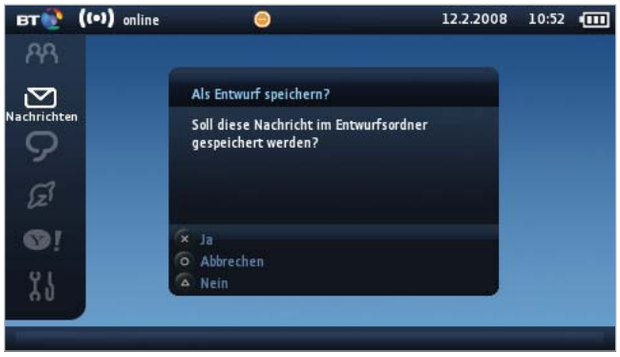

- Um den Vorgang abzubrechen und zum Videonachrichtenmenü zurückzukehren, drücken Sie die ◎-Taste.
- Um ins Nachrichtenhauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die △-Taste.

4 Wenn Sie Ihre Videonachricht sofort senden möchten, wählen Sie **Senden**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird Ihre Kontaktliste aufgerufen.

5 Scrollen Sie nach oben oder nach unten, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird neben dem entsprechenden Kontakt ein ✓-Symbol angezeigt. Wenn Sie die Auswahl aufheben möchten, drücken Sie die ⊗-Taste erneut.

✱ **Sie können auch über das Kontakte-Menü eine Videonachricht senden, indem Sie den Empfänger markieren und dann „Videonachricht" auswählen.**

- Um Ihrer Sendeliste weitere Kontakte hinzuzufügen, scrollen Sie auf das entsprechende Pseudonym, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Um Ihre Videonachricht zu senden, drücken Sie die △-Taste.
- Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die ◎-Taste.

Sprachnachrichten senden

Sprachnachrichten können bis zu 30 Sekunden lang sein und an einen oder mehrere Kontakte gesendet werden.

1 Wählen Sie im Nachrichtenmenü **Neue Nachricht**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie **Sprachnachricht**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird das Spachnachrichtenmenü angezeigt.

3 Wählen Sie **Aufzeichnen**, und drücken Sie die ⊗-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie die ⊗-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

- Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste, um **Überprüfen** auszuwählen, und drücken Sie dann die ⊗-Taste, um sich Ihre Sprachnachricht noch einmal anzuhören.
- Drücken Sie die ⊗-Taste, um das Abspielen der Nachricht zu beenden.
- Wenn Sie eine neue Aufnahme starten möchten, wählen Sie **Aufzeichnen**, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Wenn Sie Ihre Aufnahme in der Registerkarte „Entwürfe" speichern möchten, wählen Sie **Speichern und schließen**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste. Die Nachricht wird gespeichert, und das Nachrichtenhaup™enü wird geöffnet.

- Um den Vorgang abzubrechen und zum Sprachnachrichtenmenü zurückzukehren, drücken Sie die ◎-Taste.
- Um ins Nachrichtenhauptmenü zurückzukehren, drücken Sie die △-Taste.

4 Wenn Sie Ihre Sprachnachricht jetzt senden möchten, wählen Sie **Senden**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird Ihre Kontaktliste aufgerufen.

5 Scrollen Sie nach oben oder nach unten, bis Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird neben dem entsprechenden Kontakt ein ✔-Symbol angezeigt. Wenn Sie die Auswahl aufheben möchten, drücken Sie die ⊗-Taste erneut.

- Um Ihrer Sendeliste weitere Kontakte hinzuzufügen, scrollen Sie auf das entsprechende Pseudonym, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Um Ihre Sprachnachricht zu senden, drücken Sie die △-Taste.
- Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die ◎-Taste.

Nachrichten speichern

Wenn das Nachrichtenmenü angezeigt wird, können Sie mit den Links- und Rechts-Tasten zwischen folgenden Registerkarten hin- und herschalten.

Posteingang – Enthält Ihre heruntergeladenen Nachrichten.

Wählen Sie eine Nachricht aus, drücken Sie die ⊗-Taste, und wählen Sie eine dieser Optionen:

- **Wiedergabe** der Nachricht.
- **Antworten** – entweder per Video- oder per Sprachnachricht.
- **Weiterleiten** – an einen oder mehrere Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
- **Löschen** der Nachricht.
- **Audiogespräch** – um ein Sprachgespräch zu führen.
- **Videogespräch** – um ein Videogespräch zu führen.

Gesendete Objekte – Enthält bereits gesendete Nachrichten (auf Ihrem Memory Stick Duo™ gespeichert).

Wählen Sie eine Nachricht aus, drücken Sie die ⊗-Taste, und wählen Sie eine dieser Optionen:

- **Wiedergabe** der Nachricht.
- **Weiterleiten** – an einen oder mehrere Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
- **Empfänger anzeigen** – Zeigt an, an wen die Nachricht gesendet wurde.
- **Löschen** der Nachricht.

Postausgang – Enthält Nachrichten, die Sie geschrieben, aber noch nicht gesendet haben (z. B. wenn Sie offline geschrieben haben).

Wählen Sie eine Nachricht aus, drücken Sie die ⊗-Taste, und wählen Sie eine dieser Optionen:

- **Wiedergabe** der Nachricht.
- **Senden** – an einen oder mehrere Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
- **Empfänger anzeigen** – Zeigt an, an wen die Nachricht gesendet wurde.
- **Löschen** der Nachricht.

Entwürfe – Enthält Nachrichten, die Sie geschrieben und gespeichert haben, ohne sie zu senden.

Wählen Sie eine Nachricht aus, drücken Sie die ⊗-Taste, und wählen Sie eine dieser Optionen:

- **Wiedergabe** der Nachricht.
- **Senden** – an einen oder mehrere Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
- **Empfänger anzeigen** – Zeigt an, an wen die Nachricht gesendet werden soll (bleibt leer, wenn kein Empfänger ausgewählt wurde).
- **Löschen** der Nachricht.

Ausstehend – Enthält Nachrichten, die auf dem Go!Messenger™-Server liegen und noch nicht von dem jeweiligen Empfänger abgerufen wurden.

Wählen Sie eine Nachricht aus, drücken Sie die ⊗-Taste, und wählen Sie eine dieser Optionen:

- **Status anzeigen** – Zeigt an, welcher Ihrer Kontakte Ihre Nachricht noch nicht heruntergeladen hat.
- **Löschen der Nachricht** – Kontakte, die die Nachricht noch nicht heruntergeladen haben, erhalten diese nicht mehr.

Um Platz auf dem Go!Messenger™-Server zu schaffen, können Sie alte ungelesene Nachrichten löschen.

Text-Chat

Über das **Text-Chat**-Menü können Sie ein Instant-Message-(IM)-Gespräch mit einem Ihrer Kontakte führen.

Text-Chat-Menü öffnen

Drücken und halten Sie die **L**-Taste. Drücken Sie die Unten-Taste, um **Text-Chat** zu markieren. Lassen Sie die **L**-Taste los.

Daraufhin wird das Text-Chat-Menü angezeigt.

Chat starten

1 Drücken Sie die ⊗-Taste, um **Kontakt einladen** auszuwählen. Es werden nur Kontakte angezeigt, die zurzeit online sind.

2 Drücken Sie die Oben- oder Unten-Taste, um den gewünschten Kontakt zu markieren, und drücken Sie dann die ⊗-Taste. Daraufhin erscheint das Pseudonym des Kontaktes neben Ihrem.

✱ **Ihr Chatpartner bekommt die Einladung erst, nachdem Sie Ihre erste Nachricht eingegeben haben.**

3 Sobald Ihr Chatpartner dem Text-Chat zugetreten ist, wird dieser Bildschirm angezeigt:

4 Wählen Sie **Nachricht eingeben**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin wird die Chat-Tastatur angezeigt.

✱ **Benutzen Sie die START-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen, und die △-Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.**

- Benutzen Sie die Tastatur, um Ihre Nachricht einzugeben, wählen Sie ↵ (die Eingabetaste) aus, und drücken Sie die ⊗-Taste. Daraufhin erscheint die Nachricht im Textfenster.
- Benutzen Sie das Analog-Pad, um durch den Text im Fenster zu scrollen.

Einem Text-Chat beitreten

Wenn Sie eingeladen wurden, halten Sie die **L**-Taste gedrückt. Drücken Sie dann die Oben- oder Unten-Taste, bis **Text-Chat** markiert ist. Lassen Sie die **L**-Taste los. Die Nachricht Ihres Kontakts wird angezeigt.

✱ Ein Text-Chat-Symbol erscheint in der oberen Zeile des Bildschirms, wenn Sie eine neue Chat-Anfrage erhalten.

- Um beizutreten, wählen Sie **Nachricht eingeben**, und drücken Sie die ⊗-Taste.
- Zum Ablehnen wählen Sie **Chat verlassen**, und drücken die ⊗-Taste.

Einen Text-Chat verlassen

Mit der ◎-Taste gelangen Sie zur Text-Chat-Hauptmenü. Drücken Sie dann die ⊗-Taste. Sie werden um eine Bestätigung gebeten.

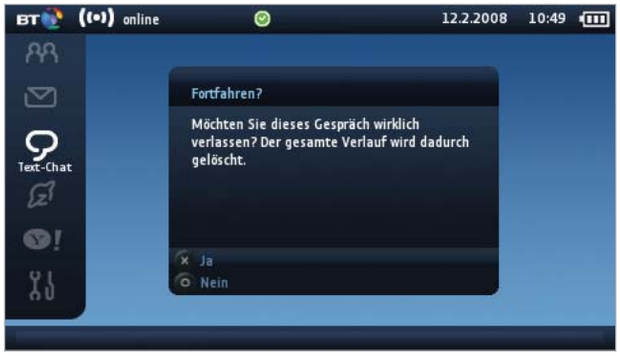

Drücken Sie die ⊗-Taste zum Bestätigen oder die ◎-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Mehrere Text-Chats

Sie können einen Kontakt zu jedem Text-Chat einladen, aber Sie können auch mehrere Text-Chats gleichzeitig führen.

Wenn Sie gerade einen Text-Chat mit Ihrem ersten Kontakt führen:

1 Drücken Sie die Rechts- oder Links-Taste, um eine neue Registerkarte zu öffnen.

2 Rufen Sie mit der ⊗-Taste Ihre Kontaktliste auf. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie die ⊗-Taste.

Zwischen mehreren Kontakten wechseln

✱ Ein Wechsel zwischen den Registerkarten ist nur möglich, wenn die Tastatur nicht angezeigt wird. Zum Schließen der Tastatur drücken Sie die ◎-Taste.

1 Drücken Sie die Links- oder Rechts-Taste, um den gewünschten Kontakt zu öffnen, wählen Sie **Nachricht eingeben**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste.

✱ Sie können mit dem **Analog-Pad** durch die Hauptfenster schalten, oder indem Sie die **R**-Taste gedrückt halten.

Service

Das Service-Menü aufrufen

Drücken und halten Sie die **L**-Taste. Markieren Sie mit der Unten-Taste **Service**. Lassen Sie die **L**-Taste los.

Das Service-Menü wird angezeigt:

Online-Hilfe

Markieren Sie mit der Oben- oder Unten-Taste **Online-Hilfe**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste. Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Im Hilfe-Forum finden sie Antworten zu fast allen Fragen rund um Go!Messenger. Außerdem stehen Ihnen eine Video-Hilfe und ein Bereich mit häufig gestellten Fragen zur Verfügung.

Mein Konto

1 Markieren Sie mit der Oben- oder Unten-Taste **Mein Konto**, und drücken Sie dann die ⊗-Taste. Folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2 Geben Sie Ihren bt.com-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, wenn Sie aufgefordert werden.

Im Abschnitt **Mein Konto** können Sie:

- Die aktuellsten **Neuigkeiten** über Go!Messenger™ ansehen.
- Ihre **persönlichen** Kontoinformationen ansehen und ändern.
- Ihre **Sicherheit**seinstellungen ansehen und ändern.
- Ihre **Service**-Informationen ansehen und ändern.

Y! Suche

Durchsuchen Sie mit Yahoo!® das Internet.

Das Suche-Menü aufrufen

Drücken und halten Sie die **L**-Taste. Markieren Sie mit der Unten-Taste **Y! Suche**. Lassen Sie die **L**-Taste los.

Die Tastatur wird angezeigt:

Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, und klicken Sie auf die Eingabetaste ↵.
Die Ergebnisse werden angezeigt.

- Drücken Sie die ◎-Taste, um jederzeit zur Tastatur zurückzukehren.
- Sie können anstelle der Eingabetaste auch die START-Taste benutzen.

Einstellungen

Das Einstellungen-Menü aufrufen

Drücken und halten Sie die **L**-Taste. Markieren Sie mit der Unten-Taste **Einstellungen**. Lassen Sie die **L**-Taste los.

Das Einstellungen-Menü wird angezeigt:

Sprache

1 Drücken Sie die ⊗-Taste, um die Option **Sprache** zu öffnen.

2 Markieren Sie mit der Oben- oder Unten-Taste die gewünschte Sprache, und bestätigen Sie mit der ⊗-Taste. Oder drücken Sie die ◎-Taste, um ohne Änderungen zum Menü zurückzukehren.

Dienstverbindung beenden

Über diese Option wird die Dienstverbindung hergestellt oder beendet, sodass Sie zwischen Online- und Offlinemodus hin- und herschalten können.

✱ Nützlich, wenn Ihre Wireless-(WLAN)-Verbindung getrennt wurde.

1 Scrollen Sie zu Dienstverbindung beenden, und drücken sie die ⊗-Taste.

2 Wenn Sie online sind, drücken Sie die ⊗-Taste, um die Dienstverbindung zu beenden. Wenn Sie offline sind, drücken Sie die ⊗-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen. Drücken Sie die ◎-Taste zum Abbrechen.

Gesprächsverlauf

Sehen Sie sich verpasste, eingehende, ausgehende und alle Gespräche an. Die Anrufe sind nach dem Datum geordnet, der aktuellste steht oben.

1 Scrollen Sie zu **Gesprächsverlauf**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

- Wählen Sie mit der Rechts- und der Links-Taste eine Registerkarte.
- Scrollen Sie mit der Oben- und der Unten-Taste durch die Liste.
- Um alle Einträge in der markierten Registerkarte zu löschen, wählen Sie **Alle löschen** und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Drücken Sie auf einen markierten Eintrag, um die Gesprächsdaten anzuzeigen.

Verwenden Sie dies zum:

- **Senden** einer Video- oder Sprachnachricht an Ihren Kontakt
- **Antworten** mit einer Video- oder Sprachnachricht
- **Löschen** der Gesprächsdaten aus der Liste

Drücken Sie die ◎-Taste, um zum Gesprächslisten-Hauptmenü zurückzukehren.

Benutzerprofil

Sehen Sie sich Ihr Benutzerprofil an, und ändern Sie es.

1 Scrollen Sie zu **Benutzerprofil**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie mit der Oben- und der Unten-Taste den Eintrag aus, den Sie ändern möchten, und drücken Sie die ⊗-Taste.

✱ Geben Sie bis zu 15 Zeichen für Ihren Vor- und Nachnamen ein.

✱ Sehen Sie Ihre Gruppenmitgliedschaft an, und ändern Sie sie. Gesperrte und „Abonnieren"-Felder können nicht geändert werden.

Drücken Sie die ◎-Taste, um zum Einstellungen-Hauptmenü zurückzukehren.

Gruppen

Sie können bis zu 10 Gruppen einstellen, um Ihre Kontakte bequem zu ordnen, zum Beispiel in Freunde und Familie.

Scrollen Sie zu **Gruppen**, und drücken Sie die ⊗-Taste.
Die Gruppenliste wird geöffnet.

Eine Gruppe erstellen

1 Scrollen Sie nach oben oder unten, um ein leeres Gruppenfeld auszuwählen, und drücken Sie die ⊗-Taste. Die Tastatur wird angezeigt.

2 Geben Sie den Gruppennamen ein (maximal 12 Zeichen), und drücken Sie ↵ (die Eingabetaste).

Gruppenoptionen

Markieren Sie eine Gruppe in der Liste, und drücken Sie die ⊗-Taste.
Das Menü mit den Gruppenoptionen wird angezeigt.

Gruppennamen bearbeiten: Drücken Sie die ⊗-Taste, um die Tastatur anzuzeigen.

Gruppenmitgliedschaft bearbeiten: Sie können Kontakte zu Gruppen hinzufügen oder entfernen. Ein Kontakt kann mehreren Gruppen zugeordnet werden.

- Drücken Sie die ⊗-Taste, um eine Liste mit den Kontakten anzuzeigen. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie erneut die ⊗-Taste. Durch ✔ wird bestätigt, dass sie der Gruppe hinzugefügt wurden.

Gruppe löschen: Drücken Sie die ⊗-Taste. Drücken Sie erneut die ⊗ -Taste zum Bestätigen.

✱ **Durch das Löschen einer Gruppe wird nur die Gruppe selbst gelöscht, nicht die Kontakte, die sich in der Gruppe befinden.**

Gesperrte Kontakte

Sperren Sie Kontakte, damit sie Ihre Anwesenheit online nicht sehen können.

1 Scrollen Sie zu **Gesperrte Kontakte**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

- Um einen Kontakt zu sperren, scrollen Sie zu diesem Kontakt, und drücken Sie die ⊗-Taste. Das ✔-Symbol wird angezeigt.
- Um die Sperrung eines Kontakts aufzuheben, scrollen Sie zu diesem Kontakt, und drücken Sie die ⊗-Taste. Das ⊖-Symbol wird angezeigt.

Anwesenheit festlegen

Sie können anpassen wie andere Ihren Online-Status sehen können.

1 Scrollen Sie zu **Anwesenheit festlegen**, und drücken Sie die ⊗-Taste. Das **Statusoptionen**-Menü wird angezeigt.

2 Wählen Sie die gewünschte Option aus. Diese wird bei den Kontakten auf den Bildschirmen der anderen Nutzer neben Ihrem Namen erscheinen. Ihre Online-Anwesenheit wird außerdem in der oberen Zeile am Bildschirm angezeigt.

✱ **Wählen Sie <Leer>, um die Tastatur anzuzeigen und Ihren eigenen Status eingeben zu können. Dieser erscheint neben Ihrem Pseudonym in der Kontaktliste Ihrer Freunde.**

✱ **Wenn Sie bereits eine Online-Nachricht geschrieben haben, erscheint diese in Ihren Statusoptionen neben einem X.**

Sortierung der Kontaktliste

1 Scrollen Sie zu **Sortierung der Kontaktliste**, und drücken Sie die ⊗ -Taste. Das Sortierungsmenü wird angezeigt.

2 Scrollen Sie nach oben und unten, um die gewünschte Sortierungsoption auszuwählen, und drücken Sie die ⊗-Taste.

Klingeltöne

1 Scrollen Sie zu **Klingeltöne**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Markieren Sie Video- oder Sprachanrufe, und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Wählen Sie eine Option, und drücken Sie die ⊗-Taste. Sie hören einen kurzen Ausschnitt jeder Version. Drücken Sie die ◎-Taste, um die Optionen zu schließen.

Im Ordner „Gesendete Objekte" speichern

Wählen Sie aus, ob Ihre Nachrichten nach dem Senden unter „Gesendete Objekte" gespeichert werden sollen.

1 Scrollen Sie zu **Im Ordner ‚Gesendete Objekte' speichern**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie **Aktivieren**, um die Nachrichten zu speichern, oder **Deaktivieren**, um sie nicht zu speichern.

Mikrofon

Passen Sie die Lautstärke des Mikrofons an.

1 Scrollen Sie zu **Mikrofon**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Drücken Sie die Rechts- und die Links-Taste, um **Niedrig** oder **Hoch** auszuwählen.

Nachrichtenspeicher anpassen

Passen Sie die Größe des Speichers an, der auf Ihrem Memory Stick Duo™ für gespeicherte Nachrichten verwendet werden soll.

1 Scrollen Sie zu **Nachrichtenspeicher anpassen**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Drücken Sie die Rechts- und die Links-Taste, um den Speicherplatz anzupassen. Abhängig davon, wie viel freier Speicherplatz auf Ihrem Memory Stick Duo™ vorhanden ist, kann ein Maximum von bis zu 200 Nachrichten/64 MB zugewiesen werden.

Drücken Sie die ◎-Taste, um abzubrechen, ohne die Einstellungen zu ändern.

Konto wieder aktivieren

Bestätigen Sie, dass Ihr Konto noch immer gültig ist, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort mit denen auf dem Server vergleichen.

Scrollen Sie zu **Konto wieder aktivieren**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

Gespeichertes Kennwort löschen

Löschen Sie Ihr Konto von Ihrem Memory Stick Duo™.

1 Scrollen Sie zu **Gespeichertes Kennwort löschen**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Drücken Sie die ⊗-Taste zum Bestätigen oder die ◎-Taste zum Abbrechen. Wenn Sie Ihr Konto löschen, müssen Sie es wieder aktivieren, um es erneut zu verwenden.

Durch das Löschen des gespeicherten Passworts wird Ihr Konto von Ihrem Memory Stick Duo™ gelöscht. Sie sollten das nur tun, wenn Sie Ihr PSP™-System an eine andere Person weitergeben oder ein neues Konto eröffnen.

Weitere Hilfe

Nützliche Online-Videos, eine komplette Liste häufig gestellter Fragen und das Sony-Benutzer-Forum finden Sie unter **www.gomessenger.bt.com**.

Eine Verbindung mit einem Wireless-(WLAN)-Netzwerk herstellen

Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Schalter eingeschaltet ist und Sie sich in der Nähe des Access Points befinden.

1 Wenn Sie sich zu Hause befinden, könnten die Passwort-Sicherheitseinstellungen erforderlich sein, wenn diese beim Einrichten Ihrer Wireless-(WLAN)-Verbindung benutzt wurden. Die Passwort-Einstellungen verwenden als Verschlüsselung entweder WEP oder WPA-PSK.

2 Wählen Sie im HOME-Menü des PSP™-Systems (Einstellungen) und dann (Netzwerk-Einstellungen), und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Wählen Sie **Infrastruktur-Modus**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

4 Wählen Sie **Neue Verbindung**, und drücken Sie die ⊗-Taste.

5 Ihnen stehen drei Optionen zur Verfügung: **Scan**, **Manuell eingeben** oder **Automatisch**. Die Scan-Option (zum Aktivieren ⊗-Taste drücken) sucht nach Wireless-(WLAN)-Netzwerken oder HotSpots in der Nähe und findet auch Ihr WLAN-Netz zu Hause, wenn Sie über eines verfügen. Die verfügbaren Netzwerke werden mit Namen in der SSID-Spalte (Service Set Identifier) aufgelistet.

6 Markieren Sie das gewünschte Netzwerk mit der Oben- und Unten-Taste Ihres PSP™-Systems und bestätigen Sie durch Drücken der ⊗-Taste.

7 Wählen Sie die gewünschte SSID-Einstellung, und fahren Sie mit der Rechts-Taste fort.

8 Als Nächstes wählen Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen aus. Die zur Auswahl stehenden Optionen basieren auf den Informationen, die beim Einrichten Ihres Wireless-(WLAN)-Netzwerks zu Hause verwendet wurden.

9 Wenn Sie die ⊗-Taste als Bearbeitungstaste verwenden, gelangen Sie zu einer Bildschirmtastatur, über die Sie Ihren Sicherheitscode eingeben können. Dieser Code ist entweder ein WEP- oder ein WPA-PSK-Sicherheitscode.

10 Wenn Sie Ihre Daten eingegeben haben, drücken Sie erneut die ⊗-Taste.

11 Danach gelangen Sie zur Option **Adresseinstellungen**. Die meisten Heimnetzwerke können über die Option **Einfach** konfiguriert werden.

12 Als Nächstes werden die Einstellungen zu **Verbindungsname** angezeigt.

Es ist günstig, Ihre Netzwerkverbindung umzubenennen, wenn Sie Ihr PSP™-System in mehreren verschiedenen Wireless-(WLAN)-Umgebungen verwenden.

13 Bearbeiten Sie den Verbindungsnamen mithilfe der Bildschirmtastatur, und drücken Sie zum Abschluss die ⊗-Taste. Drücken Sie zum Fortfahren die Rechts-Taste.

14 Die nächste Ansicht ist eine Zusammenfassung Ihrer Verbindungseinstellungen. Sind alle Einstellungen korrekt, drücken Sie die Rechts-Taste.

15 Jetzt werden Sie aufgefordert, Ihre Einstellungen durch Drücken der ⊗-Taste zu speichern.

16 Zum Schluss wird Ihnen angeboten, Ihre Verbindung zu testen.

Sollte es nicht gelingen, eine Verbindung aufzubauen, besuchen Sie **playstation.com**.

Internationale Vertretungen

Die in diesem Erzeugnis beschriebenen Dienste unterliegen dem Vorbehalt der Verfügbarkeit und können zeitweise verändert werden. Dienste und Ausrüstung unterliegen den entsprechenden Standardvertragsbedingungen von British Telecommunications plc. Diese Publikation stellt keinerlei Vertrag dar.

© British Telecommunications plc 2008
Eingetragener Firmensitz: 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ
Registriert in England, Nr. 1800000

Design und Produktion von The Art & Design Partnership Ltd.
1 Auflage / ADP02-08

PHME 55051

„PlayStation", „△○×□", „PSP" und „PSP" sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc.
Go!Messenger™ © 2008 Sony Computer Entertainment Inc. Veröffentlichung durch Sony Computer Entertainment Europe
„Go!Messenger" ist ein Markenzeichen von Sony Computer Entertainment Europe. Alle Rechte vorbehalten.